

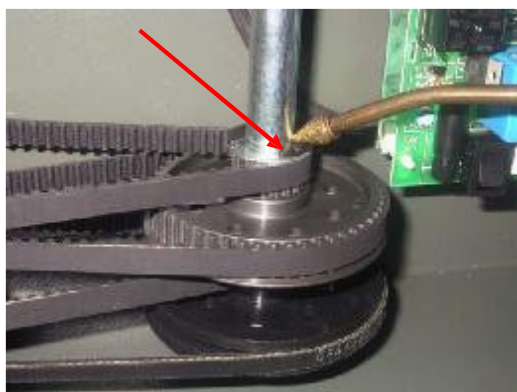
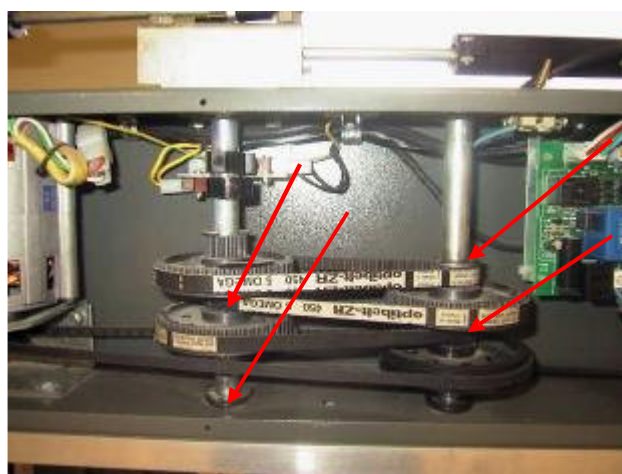


MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTAS CABINA PLEGABLE

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA SKLÁDACÍCH KABINOVÝCH DVEŘÍ - BUS


Una vez al año realizar engrase en ejes.(centrales, laterales)
Utilizar lubricante SAE-20 (no utilizar lubricantes en aerosol)
Jednou do roka namažte všechny osy (řídící i pomocné).
Použijte pouze SAE-20 lubrikanty(Nepoužívejte sprejové lubrikanty)
Dbejte na to, aby se mazací prostředky nedostaly do řemenů.

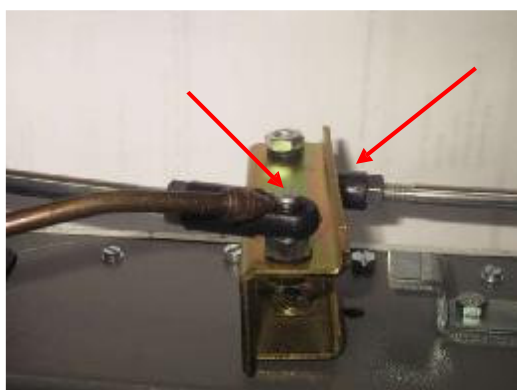

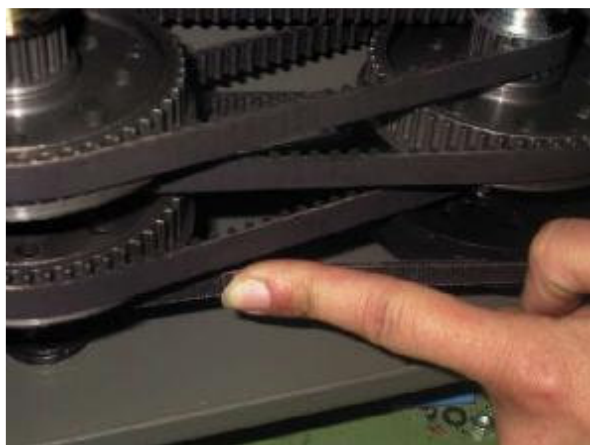

Una vez al año comprobar la tensión de la correa trapecial
Ref. 50 20 11

*Jednou do roka prověřte napnutí klínového řemenu.
Č.nd:50 20 11*

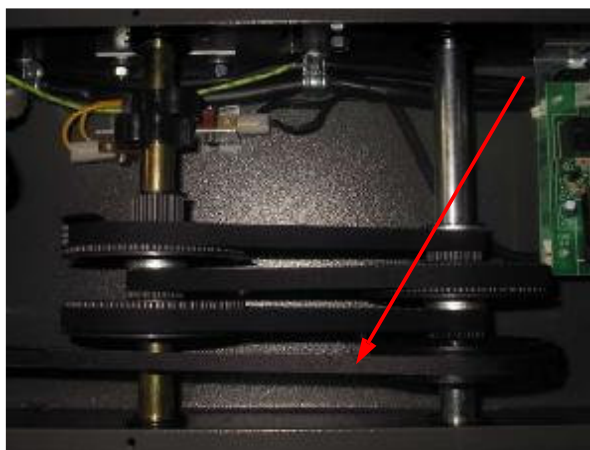

Cada 5 millones de maniobras proceder al cambio de la correa trapecial
Ref. 50 20 11

Po každých 5 millionech pracovních cyklech vyměňte klínový řemen mezi motorem a kladkami.

Č.nd:50 20 11.




Cada 5 millones de maniobras proceder al cambio de los contactos eléctricos

ref. 50 50 25

Po každých 5 millionech pracovních cyklech vyměňte sériový kontakt.

Č.nd:50 50 25

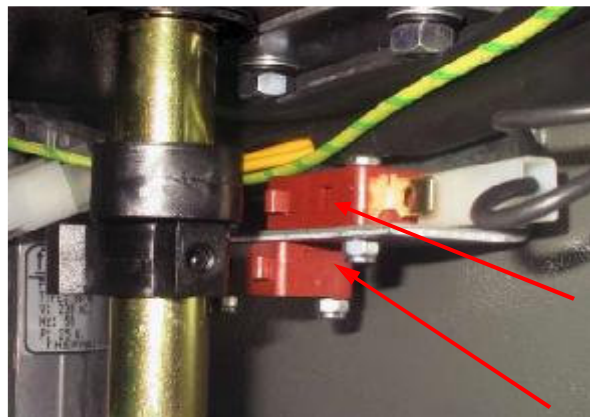


Cada 5 millones de maniobras proceder a la sustitución de los microruptores eléctricos de final de carrera de cierre y de apertura.

Ref. 50 50 02

Po každých 5 millionech pracovních cyklech vyměňte mikrospínače koncových poloh (otevřeno, zavřeno)

Č.nd:50 50 02

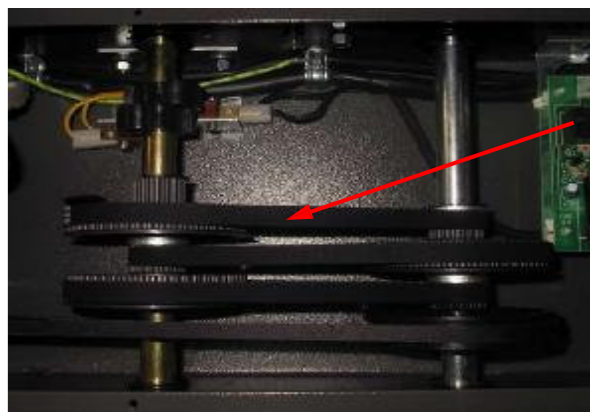

Cada 5 millones de maniobras proceder al cambio de la correa dentada superior.
Ref. 50 20 03

Po každých 5 millionech pracovních cyklech vyměňte horní ozubený řemen.

Č.nd:50 20 03